


ニューフットウェル ビニールカバー取り付け方法

完成図

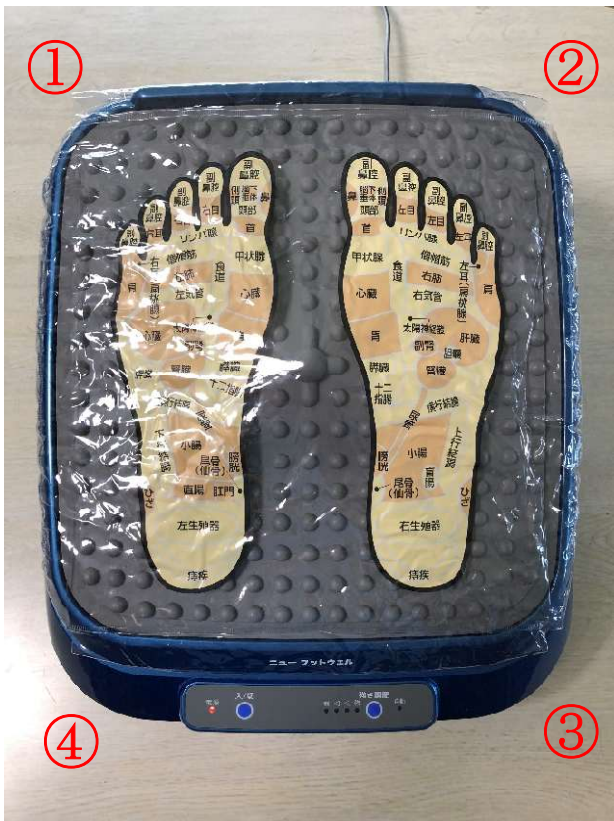

② ビニールカバーの「しわ」や「折れ目」を手で伸ばしてから装着をお願いします。



①～④の隙間にゴムをかけます。(4 か所)



寒い時期などビニールが固くなっている場合は、装着の前に温かい室内に保管いただき、ビニールがやわらかくなると装着しやすくなります。

4 か所にゴムをかけるだけだと、上下左右の4 辺の白いゴムが隙間に入っていません。



商品を起動して、振動と手(の熱)で伸ばしてあげると、ビニールが若干伸びて、4 辺の隙間に白いゴムが入りやすくなります。




ホームページでもビニールカバー取付の動画を配信しています。

<https://www.tokyo-sunrise.co.jp/>

東京サンライズ

検索



 株式会社 東京サンライズ

〒299-4202 千葉県長生郡白子町牛込 1856-7

TEL 0475-33-7101 FAX 0475-33-7102